


Getting Started Guide

Here's everything you need to set up your new Cox voice remote



Let's get to know your remote

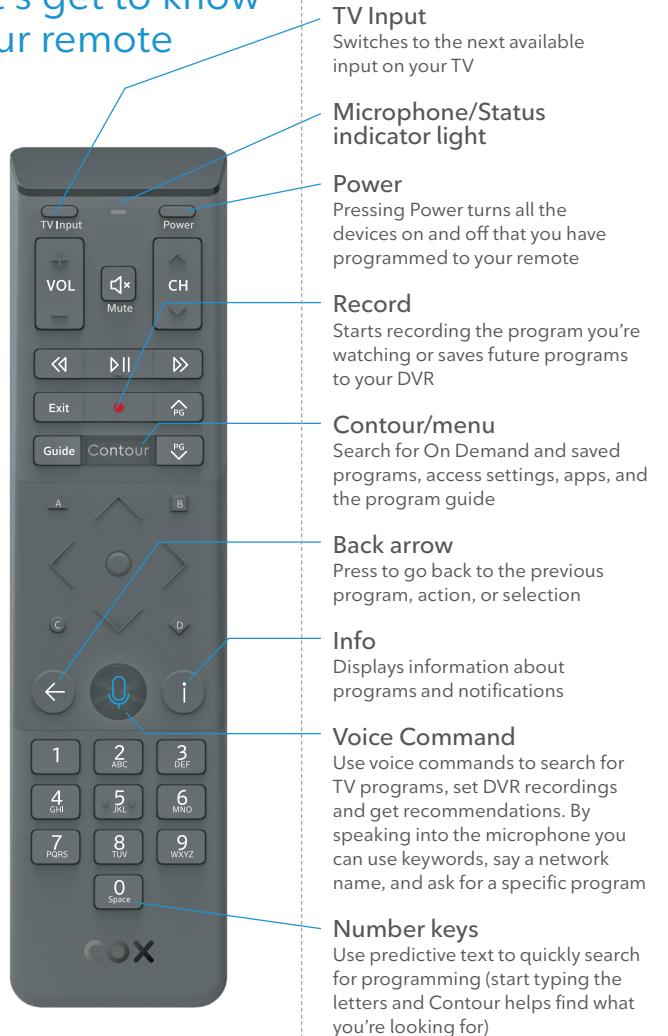


Let's get your remote set up

1 Set up your TV

Turn on your TV and the Contour Receiver

2 Activate your remote

Your voice remote arrives with 2 AA batteries installed. Activate the remote by removing the "Pull" tab on the back.




3 Wait for the Status indicator light

The Status indicator light will blink blue 3 times as your voice remote powers up. This should take about 5 seconds.

4 Press the Voice Command button

While pointing the remote at the receiver, press the **Voice Command** button and follow the onscreen prompts.

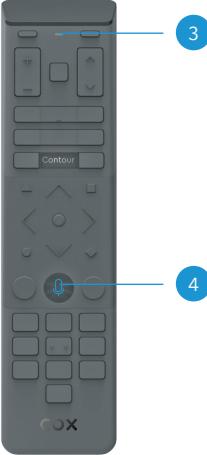

5 Let's try a voice command

The voice remote is now set up. Press and hold the **Voice Command** button and ask, "What can I say?" or try some of these...

"Lets get started"
"Watch NBC"
"Show me free comedy movies"
"My recordings"
"Open Netflix"



Want your remote to do more?
You'll need to program your voice remote to control your TV and/or audio receiver's power, volume and TV input. To do this either press the A button, select "Remote Setup" and follow the on-screen instructions or say "Remote Setup" into the voice remote.

Need to pair with another Contour receiver?
No problem. Press and hold the A and D buttons until the Status Indicator light changes from red to green. Then press 9-8-1. Now repeat step 4 while pointing the remote at the new Contour receiver.

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that which the receiver is connected.
- Consult the place of purchase or an experienced remote control/TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

The user is cautioned that changes and modifications made to this equipment without the approval of the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Need help? We're here.

Press the A button on your voice remote to watch videos or visit cox.com/support.



Guía de inicio

Aquí encuentras todo lo que necesitas para configurar tu nuevo control por voz de Cox

COX

Conoce tu control remoto



TV Input

Cambia a la siguiente entrada disponible en tu televisor

Micrófono/ Luz del Indicador de Estado

Power

Presiona "Power" para prender y apagar todos los equipos que tienes programados en tu control remoto

Grabar

Empieza a grabar el programa que estás viendo o graba programas futuros en tu DVR

Menú/Contour

Busca contenido en On Demand y programas guardados, accede las configuraciones, apps y a la guía de programación

Flecha hacia atrás

Presiona para volver al programa, función o selección anterior

Info

Muestra información sobre programas y notificaciones

Comando por Voz

Usa los comandos por voz para buscar programas de TV, configurar grabaciones de DVR y obtener recomendaciones. Puedes usar palabras clave, decir nombres de canales o buscar un programa específico

Teclas de números

Usa el texto predictivo para buscar programación rápidamente (empieza a ingresar las letras y Contour te ayuda a encontrar lo que estás buscando).

Configuremos tu control remoto

1 Configura tu televisor

Enciende tu TV y el receptor de Contour

2 Activa tu control remoto

Tu control remoto por voz viene con 2 baterías AA ya instaladas. Activa el control remoto **quitando la pestaña de "Pull"** de la parte trasera.



3 Espera a que se encienda la luz que indica el estado se encienda

La luz del Indicador de Estado se pondrá azul y parpadeará 3 veces mientras tu control por voz se enciende. Esto debería de tardar alrededor de 5 segundos.

4 Presiona el botón de Comando por Voz

Mientras apuntas el control remoto hacia el receptor, presiona el botón de **Comando por Voz** y sigue las instrucciones que ves en la pantalla.



5 Probemos un comando por voz

El control por voz ya está configurado.

Presiona y mantén presionado el botón de Comando por Voz y pregunta: "¿Qué puedo decir? O prueba estos...

"Comencemos"
"Ver NBC"
"Ver películas de comedia gratis"
"Grabaciones"
"Abre Netflix"



Declaración de conformidad de la FCC

Este equipo se ha examinado y se ha comprobado que cumple con los límites establecidos para un equipo digital de clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

No hay ninguna garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de la radio o la televisión, se anima al usuario a que intente corregir la interferencia de una o más de las formas ofrecidas a continuación:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar o disminuir la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Pedir asistencia en el lugar de compra o a un técnico de TV y/o controles remotos experimentado.
- Es sumamente recomendable que la TV esté enchufada a una conexión de la pared separada.

Se advierte a los usuarios que los cambios y modificaciones que se hagan a este equipo sin la aprobación del fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para manejar este equipo. Este equipo se ajusta a la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la que pueda causar un funcionamiento indeseado.

¿Quieres que tu control haga más?
Necesitarás programar tu control por voz para poder encender/apagar tu TV o receptor de audio, controlar el volumen y seleccionar la entrada ("input") de tu TV. Para hacer esto, presiona el botón A, selecciona "Configuración del control remoto" y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla o di "Configuración del control remoto" al control por voz.

¿Necesitas que funcione con otro receptor de Contour?
No hay problema. Mantén presionados los botones A y D hasta que la luz del Indicador de Estado cambie de rojo a verde. Luego presiona 9-8-1. Ahora repite el paso 4 mientras apuntas el control hacia el nuevo receptor de Contour.

¿Necesitas ayuda? Estamos para ayudarte. Presiona el botón A en tu control por voz para ver videos o visita cox.com/support