

COX Self Installation

HD Instructions


First wait to activate until: _____

*This date is when your address will have access to Cox service.

1 Connect

Your Equipment

- 1 Connect cable box into the wall with coax cable using "cable in" on your cable box.
- 2 Plug in the cable box using the power cord.
- 3 Connect the cable box to the tv using the HDMI cable. The HDMI port on your cable box may have a sticker over it that you'll need to remove.

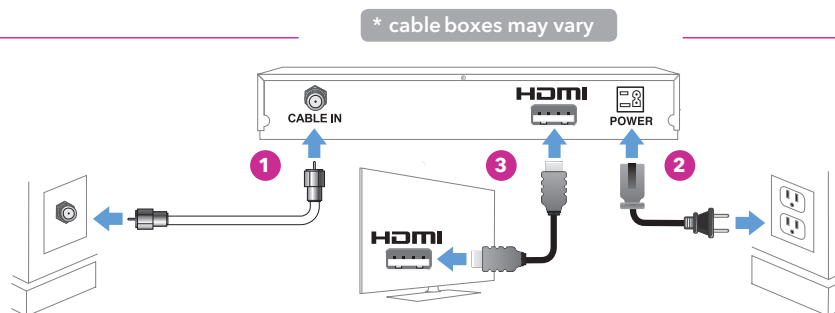

2 Turn TV On and Wait



Up to 15 minutes for your TV guide to load.
Most cable boxes will display the correct time when ready.

Verify your cable box displays the TV guide. To find and view your guide: Change TV "Input" or "Source" to HDMI

3 Turn Off Cable Box

Find and press the power button on the front of your cable box.



POWER

4 Activate



Are you also installing Cox High Speed Internet or Cox Digital Telephone?
Please ensure all equipment is already installed, and then activate at **cox.com/activate**

Activate Your Services:

Call 1-877-751-2803

Your Order Number:

Note: After you activate, power on your cable box to enjoy your Cox Video Services.



Remote Setup

Refer to the back of the remote for easy step-by-step instructions.
Please use the manual included with the remote for additional support.

— or —

Visit **remotes.cox.com**

Troubleshooting Tips

Verify that the cable box is powered on.
(press cable button, then power button)



No Sound? Using Cox Remote:

- 1) Press Cable , Press , Press 
• For DVRs only - Select **Audio/Video**, Press 
- 2) Select **Audio Digital Output** or **Audio Digital Out**
- 3) Press , Select **HDMI***, Press , Press 

Questions? www.cox.com/support



your friend in the digital age®

Video HD Las Vegas Doormat PN 520-0634 rev 7/26/13



520-0634

COX Self Installation


HD Instructions

Primero espera para activar hasta: _____

*Esta es la fecha cuando tu hogar tundra

1 Conecta los Cables HDMI

- 1 Conecta el receptor digital a la pared con el cable coaxial usando la conexión "cable in" en tu receptor digital.
- 2 Enchufa el receptor digital con el cable eléctrico.
- 3 Conecta el receptor digital al TV usando el cable HDMI. El puerto de entrada HDMI del receptor digital puede tener un sticker cobertor que tendrás que remover.

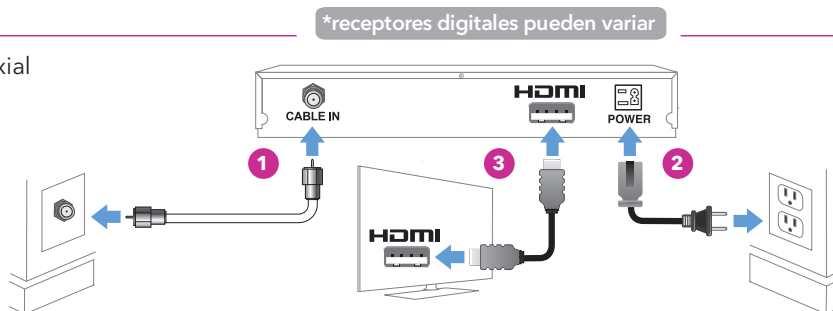

2 Enciende el TV y espera



Hasta 15 minutos para que la guía del TV se cargue. La mayoría de los receptores digitales mostrarán la hora correcta cuando estén listos.

Para encontrar tu guía: Cambia el TV a modo ("Input" o "Source") para HDMI.

3 Apagar el Receptor Digital

Busque y presione el botón de encendido en la parte frontal del receptor digital.

* botones de encendido receptor digital mis varian



4 Activa



¿Estás también instalando Cox High Speed Internet o Cox Digital Telephone? Asegúrate de todo el equipo está instalado, y luego activar en cox.com/activate

Activa tus sevicios:

el numero de pedido:

Llama 1-877-751-2803

Nota: Una vez activado, el poder del receptor digital para disfrutar de tu Cox Video Services.



Configuracion del control remoto

Busca en la parte de atrás del control instrucciones simples, paso a paso. Para obtener soporte adicional, usa el manual incluido con el control.

— o —

Visita remotes.cox.com

Consejos para solucionar problemas

Verifica que el receptor digital esté encendido. (Oprime el botón de cable, después el botón de encendido)



¿Sin sonido? Usando el control remoto de Cox:

- 1) Presiona 'Cable' , Presiona , Presiona .
• Sólo para DVRs - Selecciona 'Audio/Video', Presiona 
- 2) Selecciona 'Audio Digital Output' o 'Audio Digital Out'
- 3) Presiona  Selecciona **HDMI***, Presiona  Presiona 

¿Preguntas? www.cox.com/support



your friend in the digital age®
tu amigo en la era digital®

Video HD Las Vegas Doormat

PN 520-0634 rev 7/26/13

