

# COX Self Installation

## HD Instructions


**First** wait to activate until: \_\_\_\_\_

\*This date is when your address will have access to Cox service.

### 1 Connect

#### Your Equipment

- 1 Connect cable box into the wall with coax cable using "cable in" on your cable box.
- 2 Plug in the cable box using the power cord.
- 3 Connect the cable box to the tv using the HDMI cable. The HDMI port on your cable box may have a sticker over it that you'll need to remove.

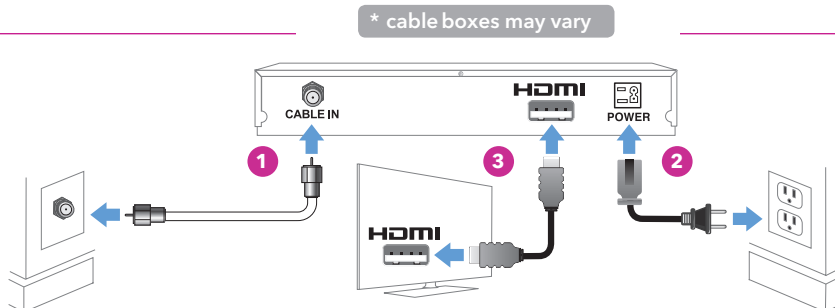

### 2 Turn TV On and Wait



Up to 15 minutes for your TV guide to load.  
Most cable boxes will display the correct time when ready.

Verify your cable box displays the TV guide. To find and view your guide: Change TV "Input" or "Source" to HDMI

### 3 Activate



Are you also installing Cox High Speed Internet or Cox Digital Telephone?  
Please ensure all equipment is already installed, and then activate at [cox.com/activate](http://cox.com/activate)

Activate Your Services:

Your Order Number:

**Call 1-877-751-9867**



### Remote Setup

Refer to the back of the remote for easy step-by-step instructions.  
Please use the manual included with the remote for additional support.

— or —








Visit [remotes.cox.com](http://remotes.cox.com)

### Troubleshooting Tips

Verify that the cable box is powered on.  
(press cable button, then power button)



**No Sound?** Using Cox Remote:

- 1) Press Cable , Press , Press 
- For DVRs only - Select **Audio/Video**, Press 
- 2) Select **Audio Digital Output** or **Audio Digital Out**
- 3) Press , Select **HDMI\***, Press , Press 

**Questions? [www.cox.com/support](http://www.cox.com/support)**



your friend in the digital age®

Video HD Macon Doormat

PN 520-0640 rev 7/26/13



520-0640

# Autoinstalación de COX


Instrucciones para equipos HD

**Primero** espera para activar hasta: \_\_\_\_\_

\*Esta es la fecha cuando tu hogar tundra

## 1 Conecta los Cables HDMI

- 1 Conecta el receptor digital a la pared con el cable coaxial usando la conexión "cable in" en tu receptor digital.
- 2 Enchufa el receptor digital con el cable eléctrico.
- 3 Conecta el receptor digital al TV usando el cable HDMI. El puerto de entrada HDMI del receptor digital puede tener un sticker cobertor que tendrás que remover.

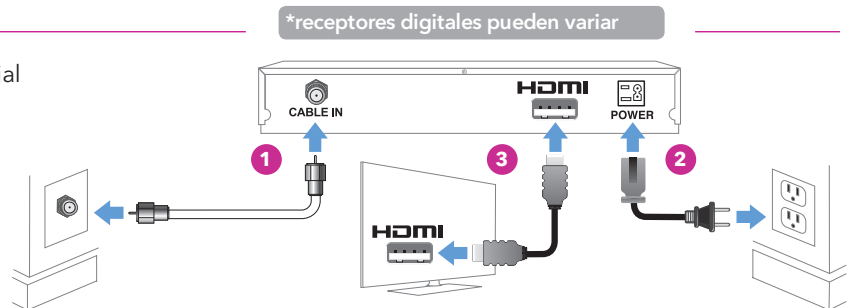

## 2 Enciende el TV y espera



Hasta 15 minutos para que la guía del TV se cargue. La mayoría de los receptores digitales mostrarán la hora correcta cuando estén listos.

Para encontrar tu guía: Cambia el TV a modo ("Input" o "Source") para HDMI

## 3 Activa



¿Estás también instalando Cox High Speed Internet o Cox Digital Telephone? Asegúrate de todo el equipo está instalado, y luego activar en [cox.com/activate](http://cox.com/activate)

Activa tus servicios:

el numero de pedido:

**Llama 1-877-751-9867**



### Configuración del control remoto

Busca en la parte de atrás del control instrucciones simples, paso a paso. Para obtener soporte adicional, usa el manual incluido con el control.

\_\_\_\_\_ ○ \_\_\_\_\_

Visita [remotes.cox.com](http://remotes.cox.com)

### Consejos para solucionar problemas

Verifica que el receptor digital esté encendido. (Oprime el botón de cable, después el botón de encendido)



**¿Sin sonido?** Usando el control remoto de Cox:

- 1) Presiona 'Cable' , Presiona , Presiona   
• Sólo para DVRs - Selecciona 'Audio/Video', Presiona 
- 2) Selecciona 'Audio Digital Output' o 'Audio Digital Out'
- 3) Presiona  Selecciona **HDMI\***, Presiona  Presiona 

**¿Preguntas?** [www.cox.com/support](http://www.cox.com/support)

**COX**

your friend in the digital age®

tu amigo en la era digital®

Video HD Macon Doormat PN 520-0640 rev 7/26/13

